

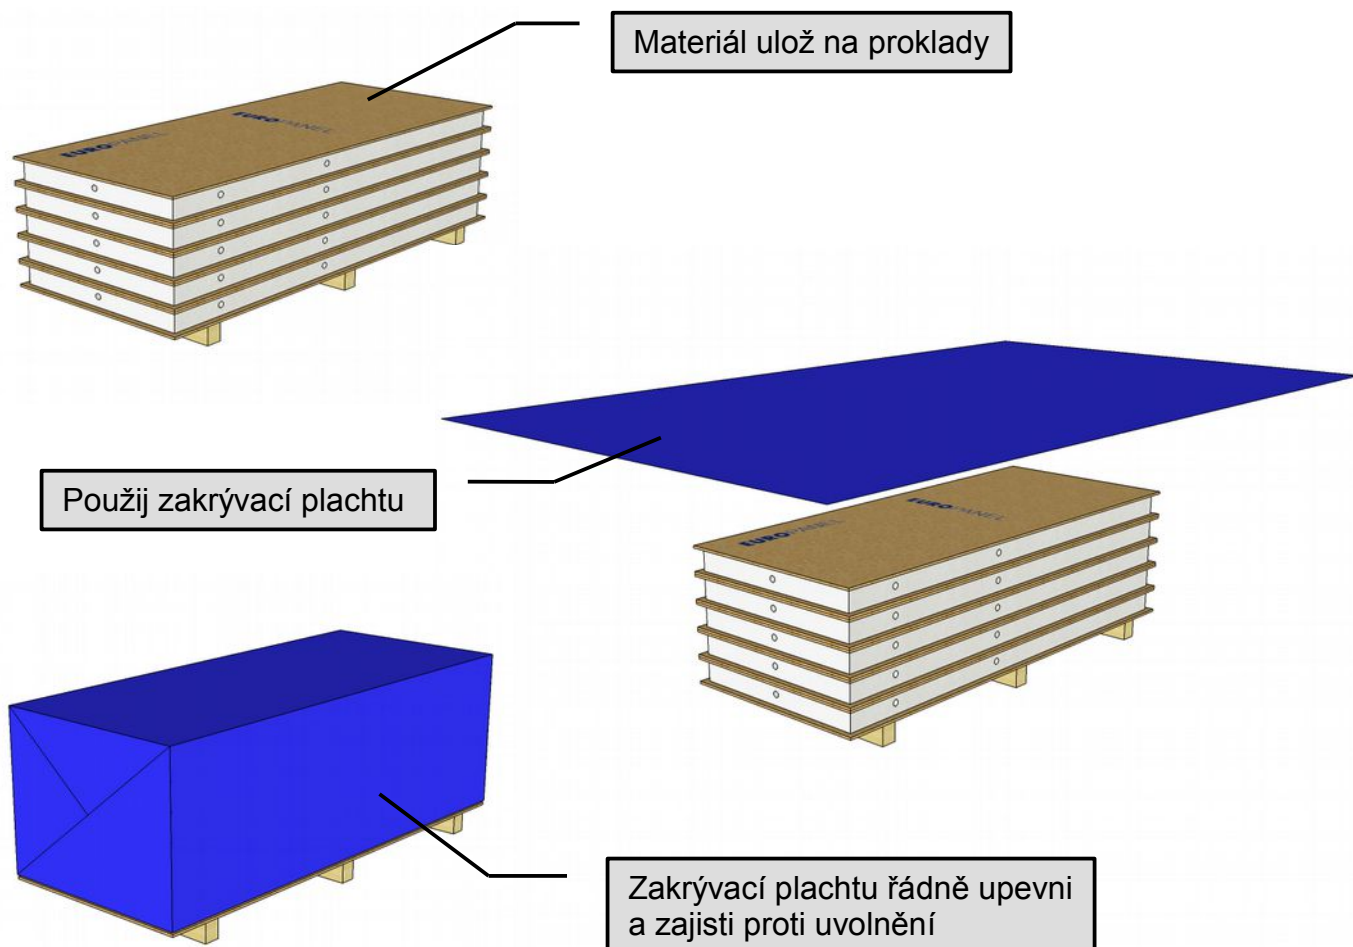


Montážní desatero




- 1) Dbej řádného uložení panelů a ostatních prvků na staveništi!!
 - Ulož na rovnou a čistou plochu
 - Podlož dostatečně vysokými podkladovými hranoly
 - Chraň zaplachtováním před srážkami
 - Chraň před zašpiněním
- 2) Bez školení "europanel" na to vůbec nesahej.
- 3) Prostuduj si důkladně montážní příručku a montážní dokumentaci.
- 4) Dvakrát měř, jednou řež.
- 5) Používej při práci doporučené nářadí v bezvadném stavu.
- 6) Panely nedávej na sraz. Zachovej dilatační spáru ve spoji panelů 3 až 5 mm.
- 7) Nezapomeň na PU pěnu a PU lepidlo.
- 8) Podlahy a stropy z panelů se nespojují sponami, ale vruty. Použij předepsané vruty!!
- 9) Chraň stavbu před srážkami. Použij zakrývací fólii europanel a plachty.
- 10) Pokud stavba zmokne, ihned odstraň vodu z vodorovných ploch!! Vymetat, vytírat, vysoušet!!

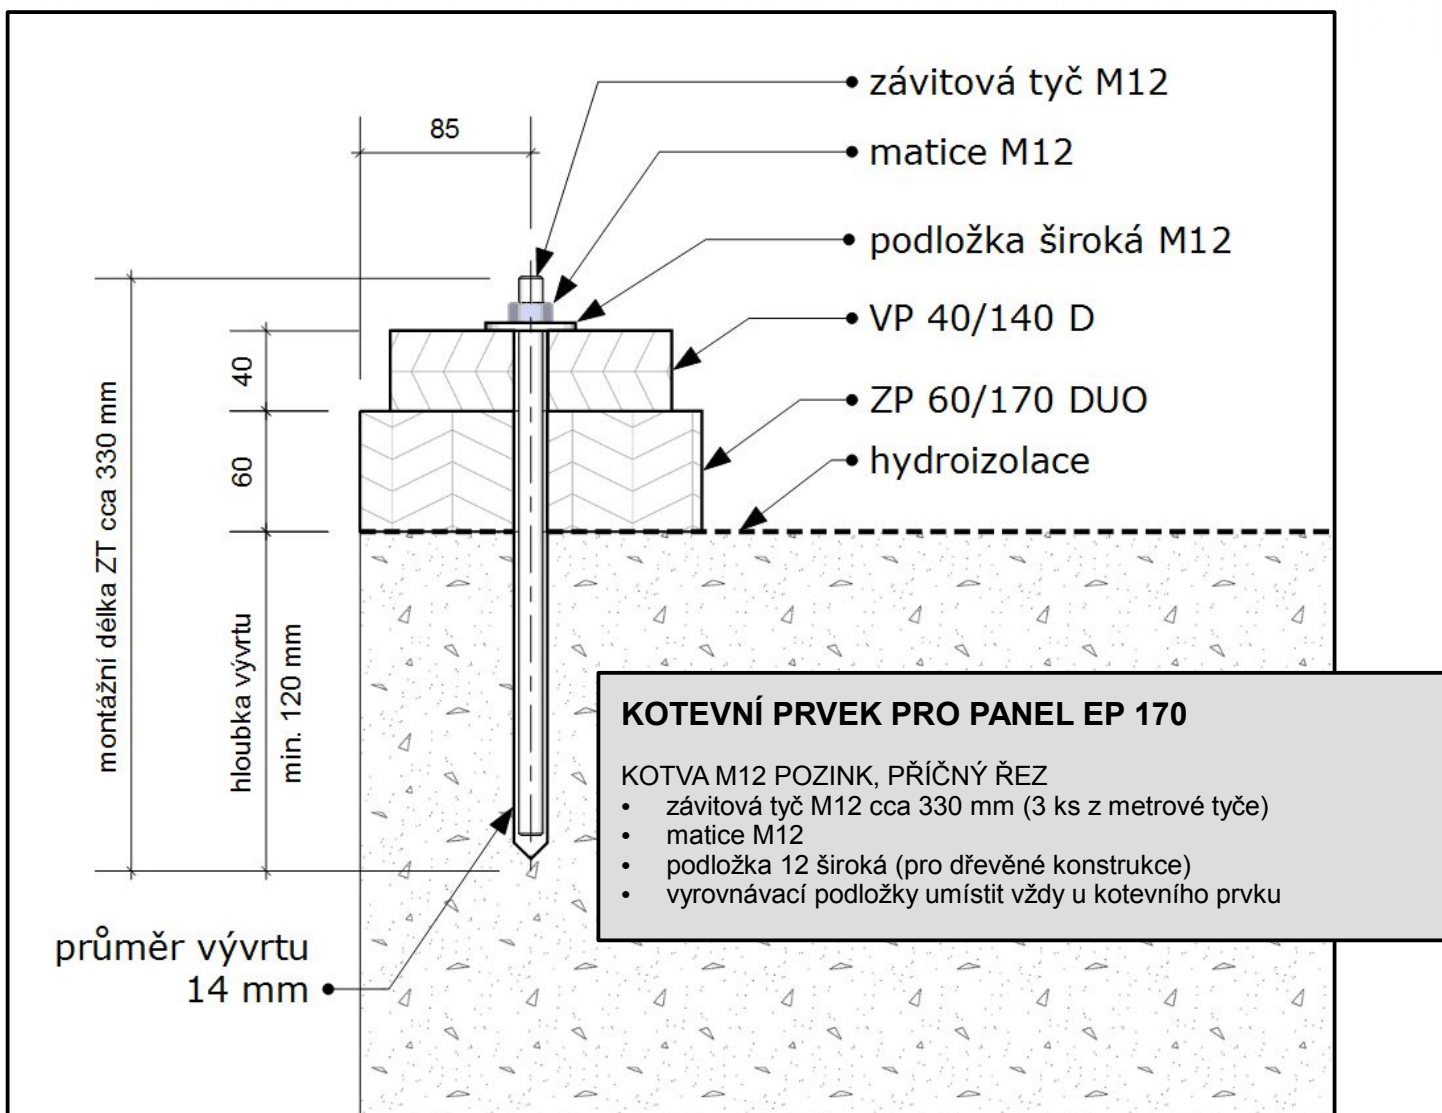



Montážní detaily

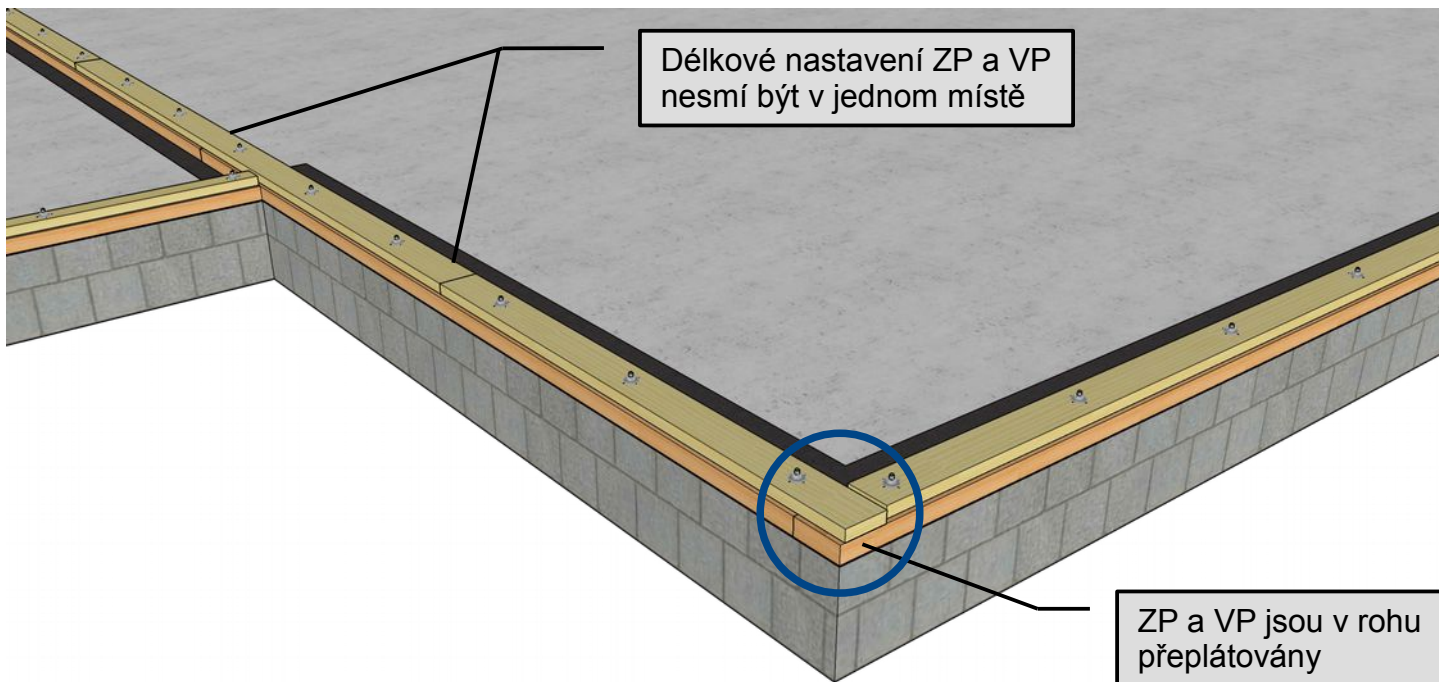


Montážní detaily

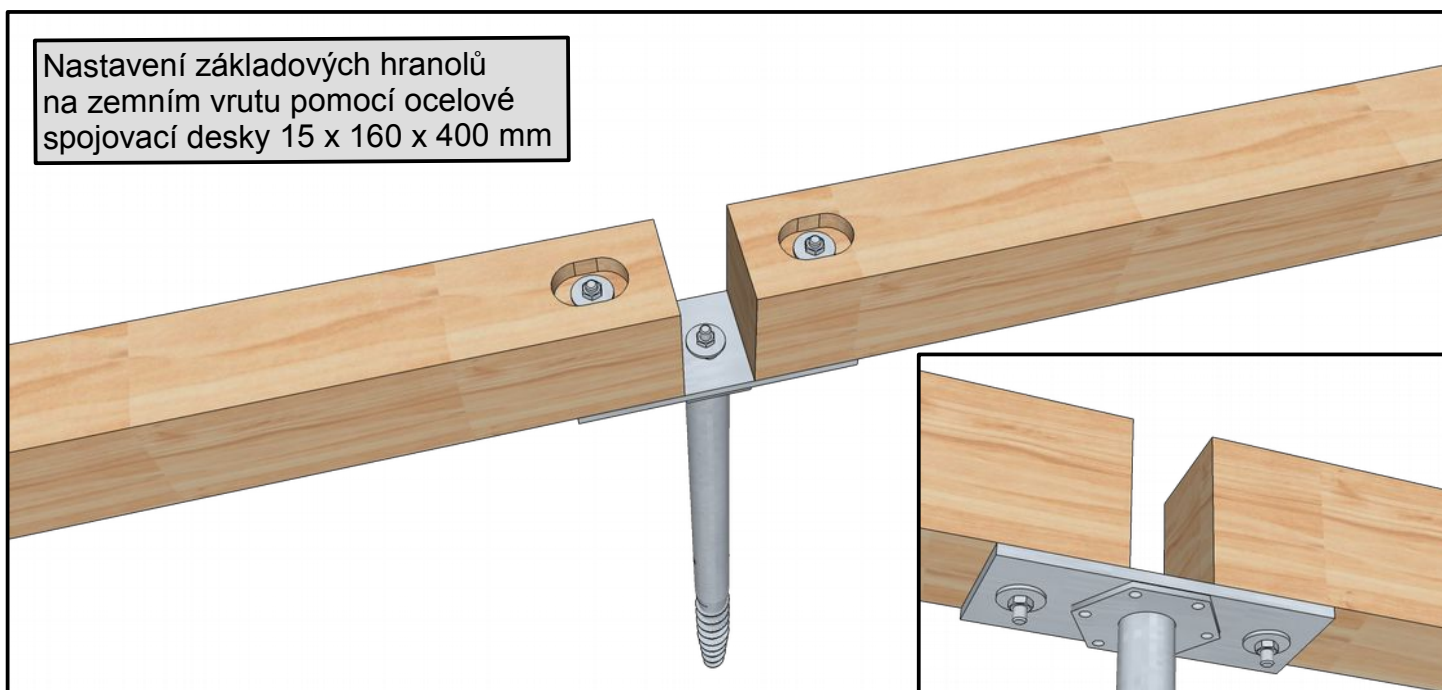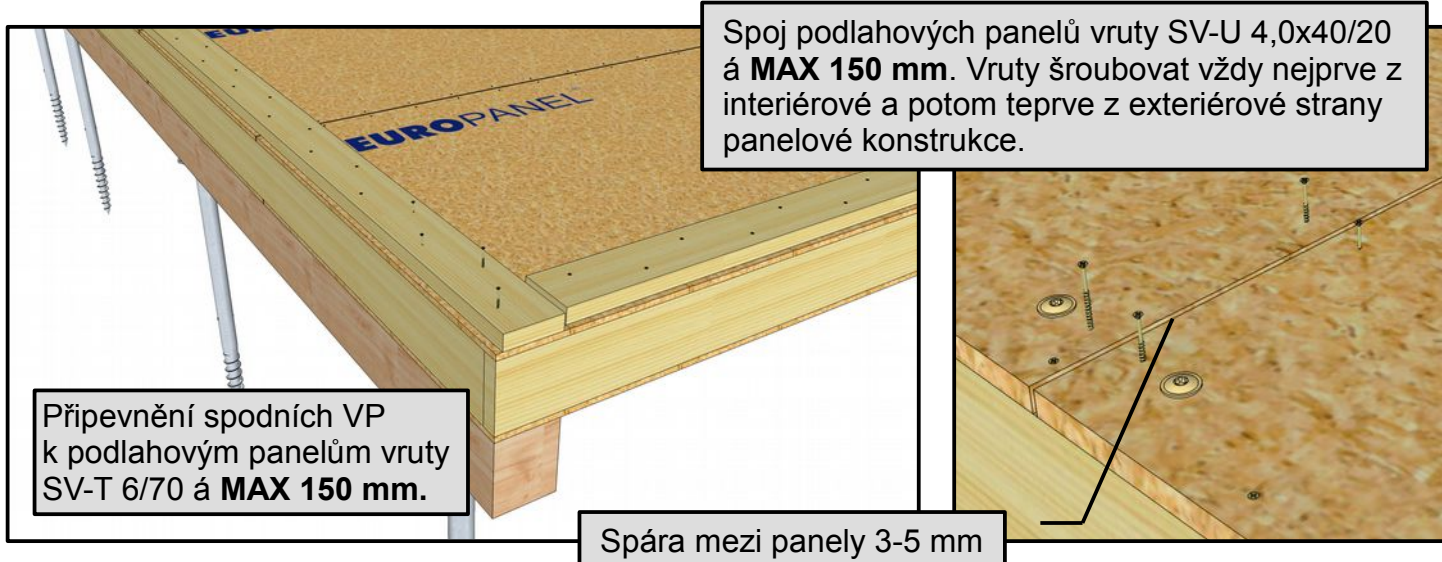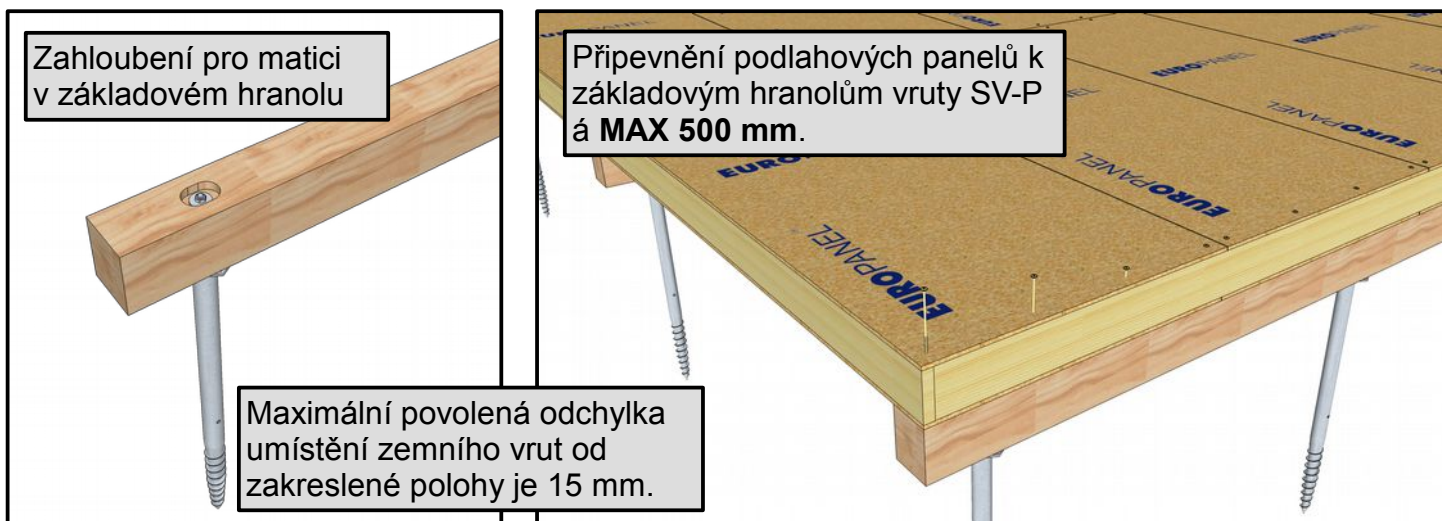


Montážní detaily

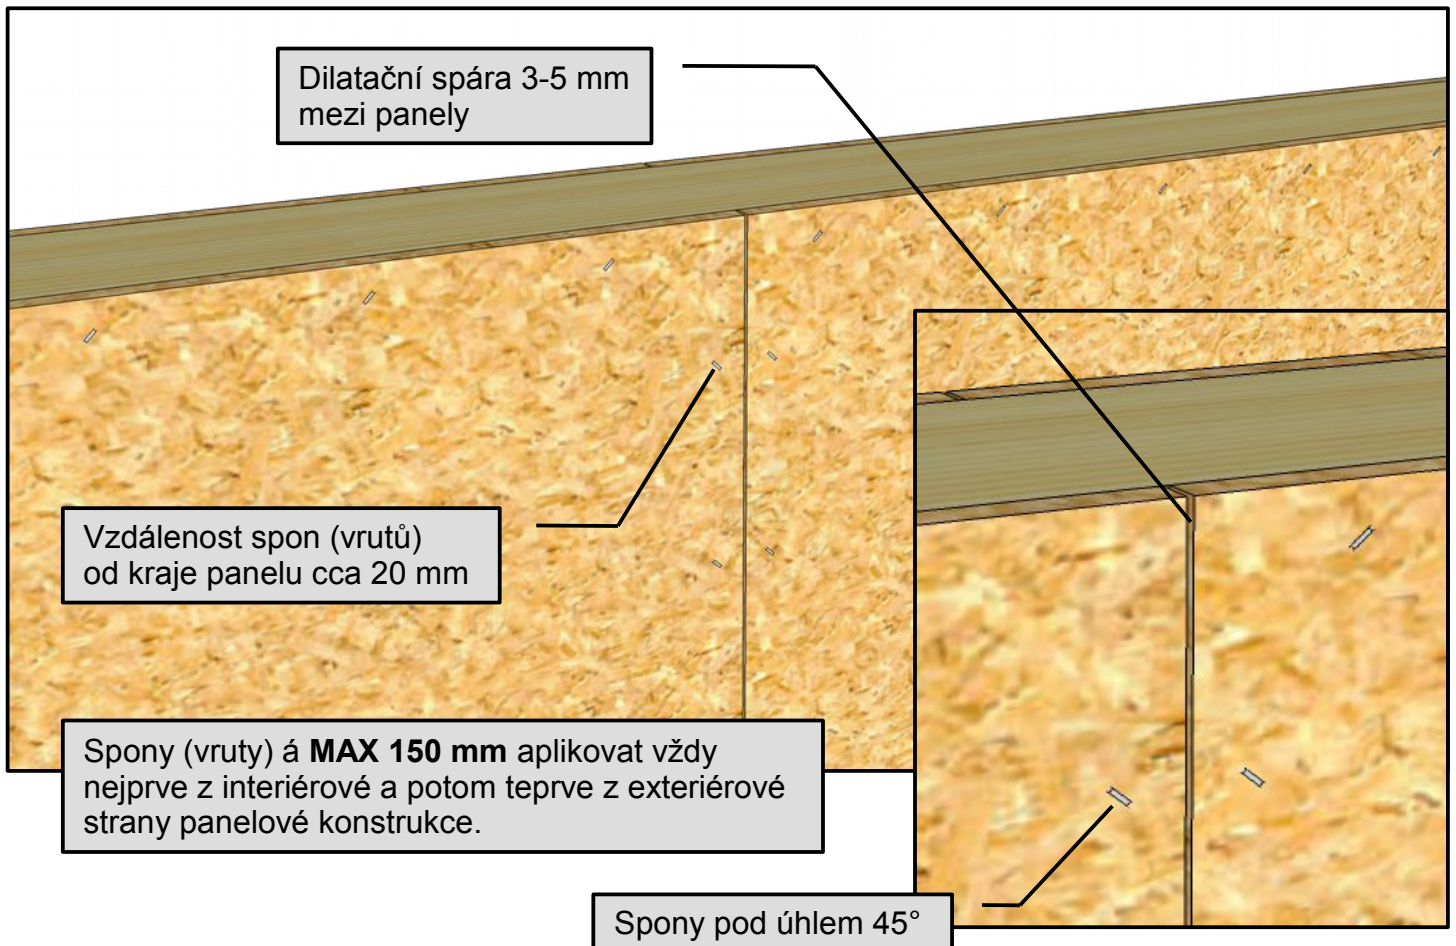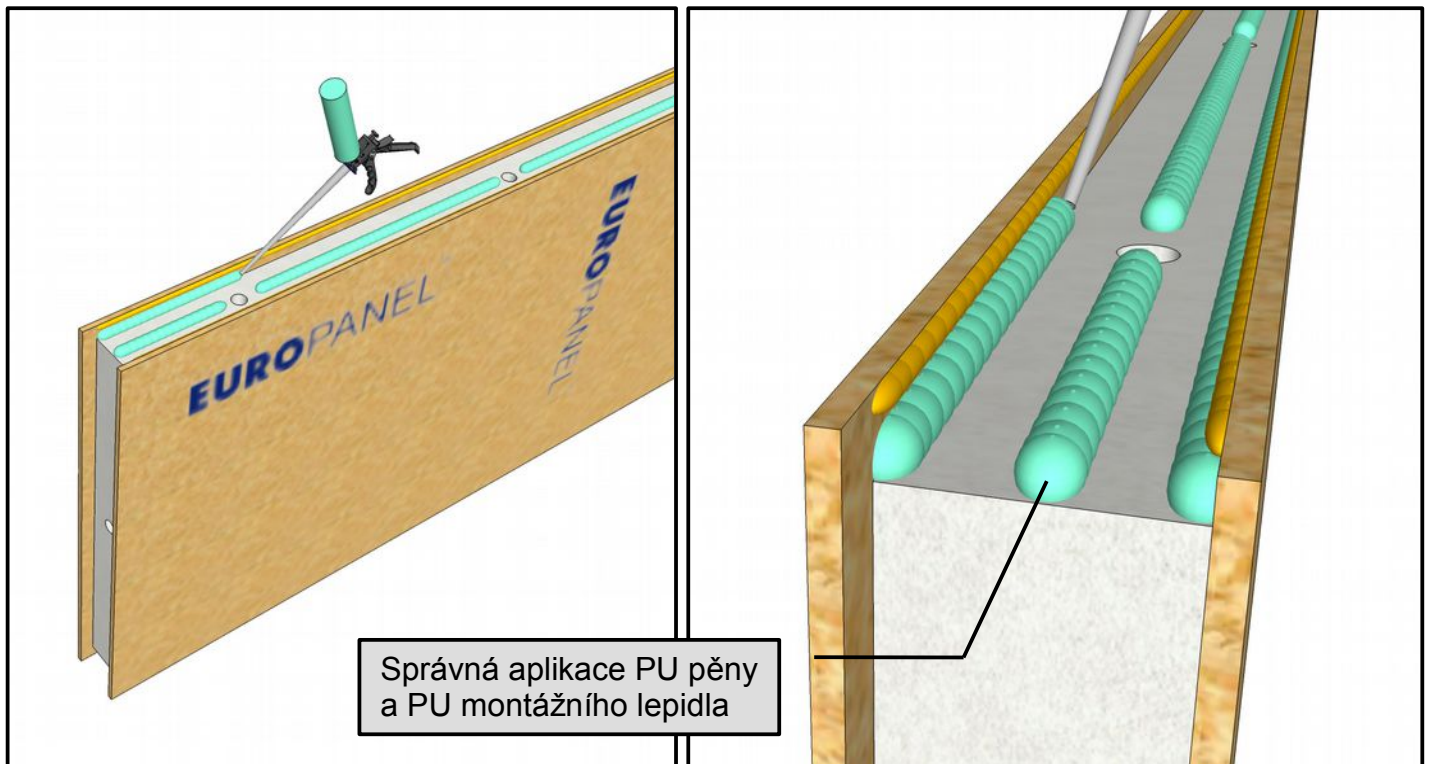


Montážní detaily

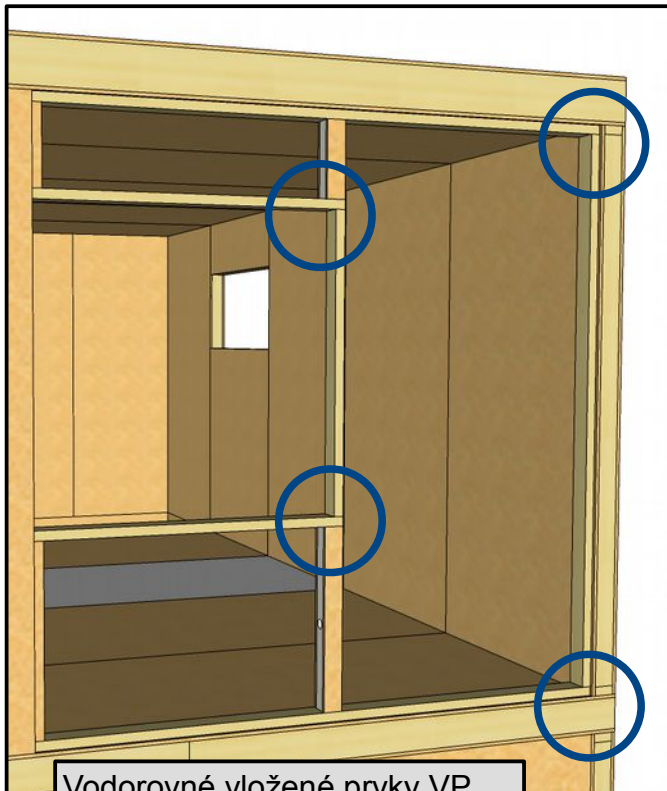

Vodorovné vložené prvky VP jsou vždy přeloženy přes svislé.

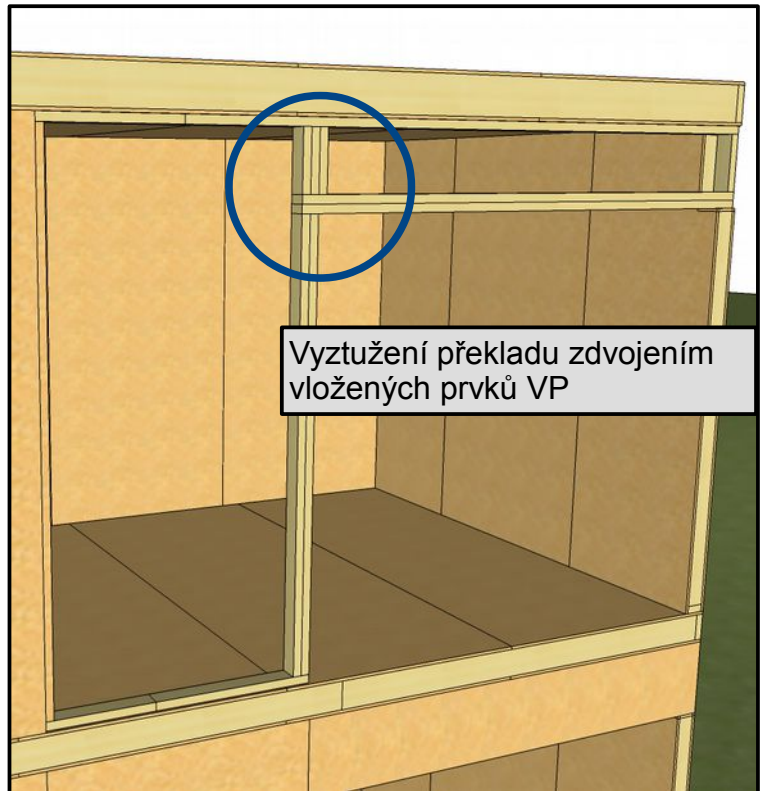



Vyztužení překladu zdvojením vložených prvků VP

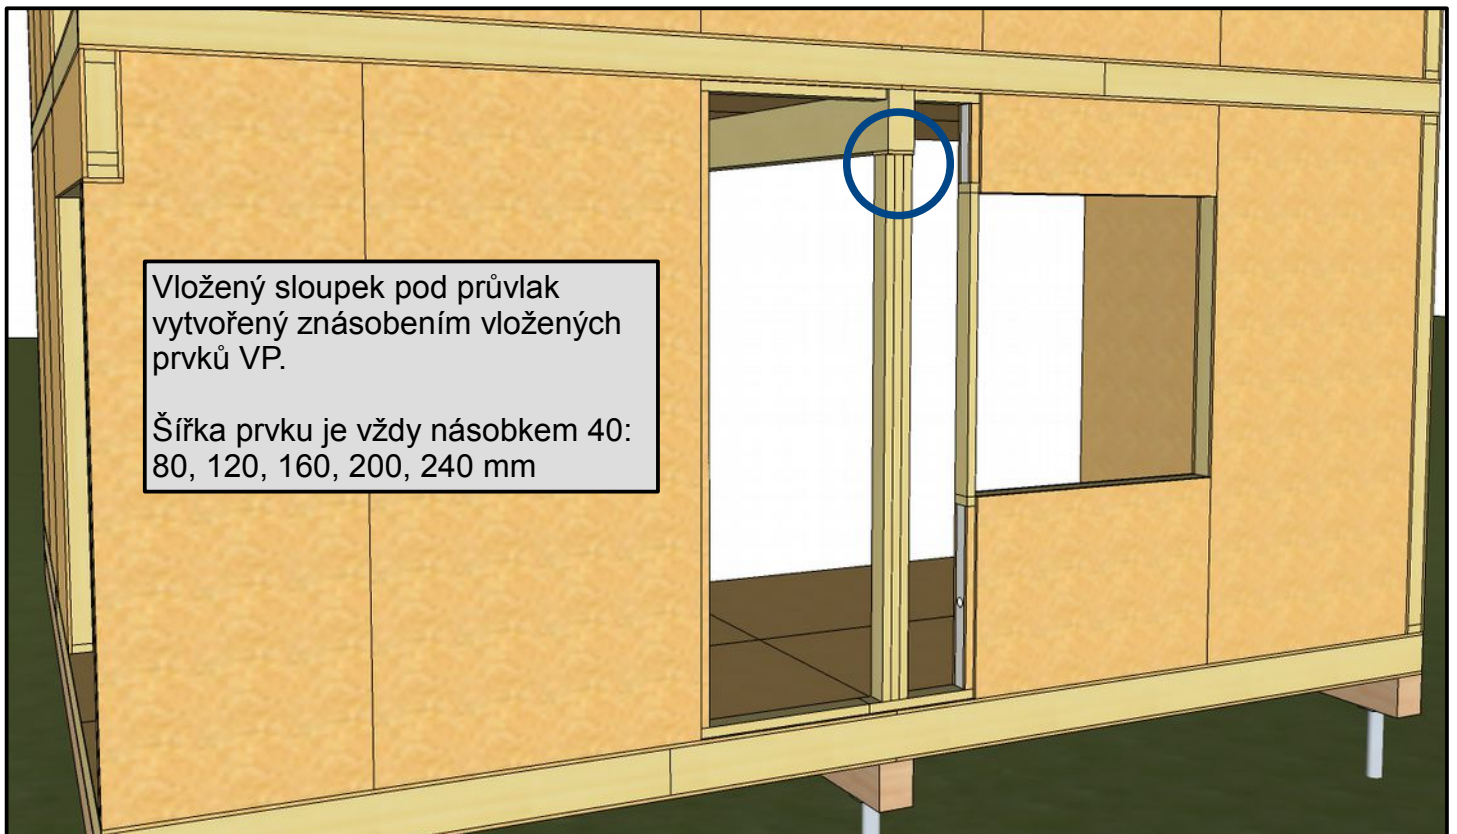



Vložený sloupek pod průvlak vytvořený znásobením vložených prvků VP.

Šířka prvku je vždy násobkem 40:
80, 120, 160, 200, 240 mm

Montážní detaily

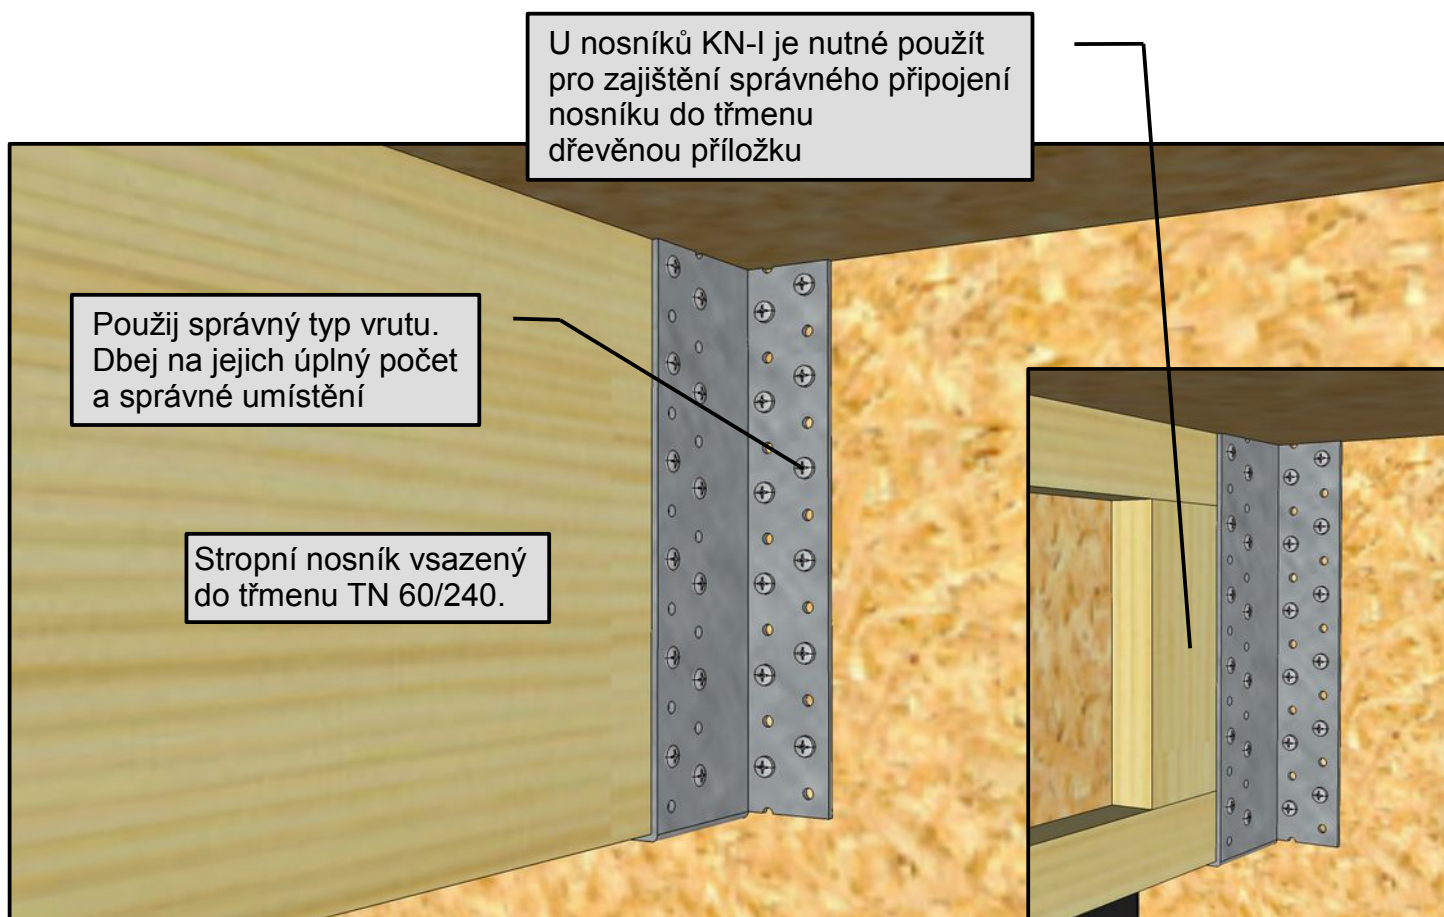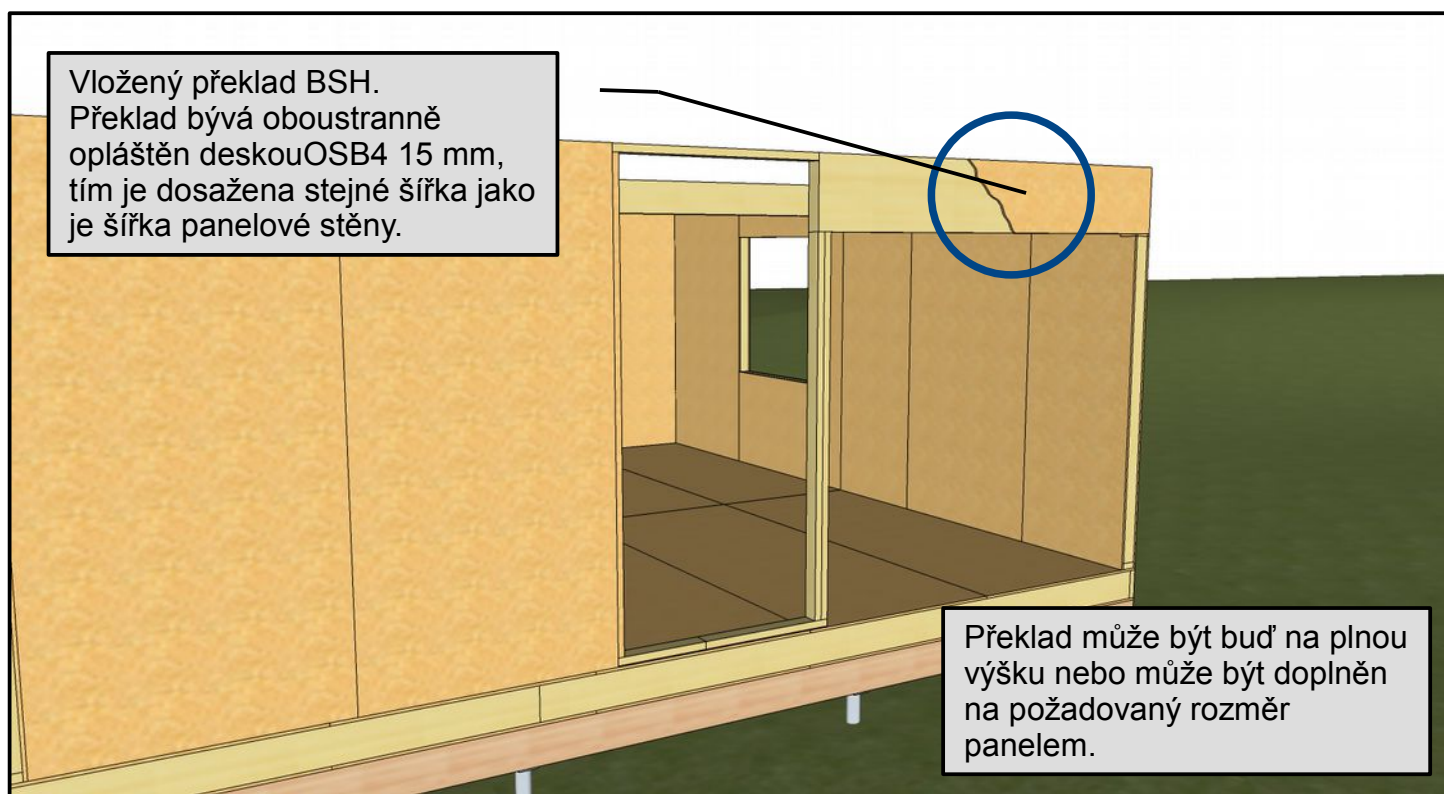

Montážní detaily

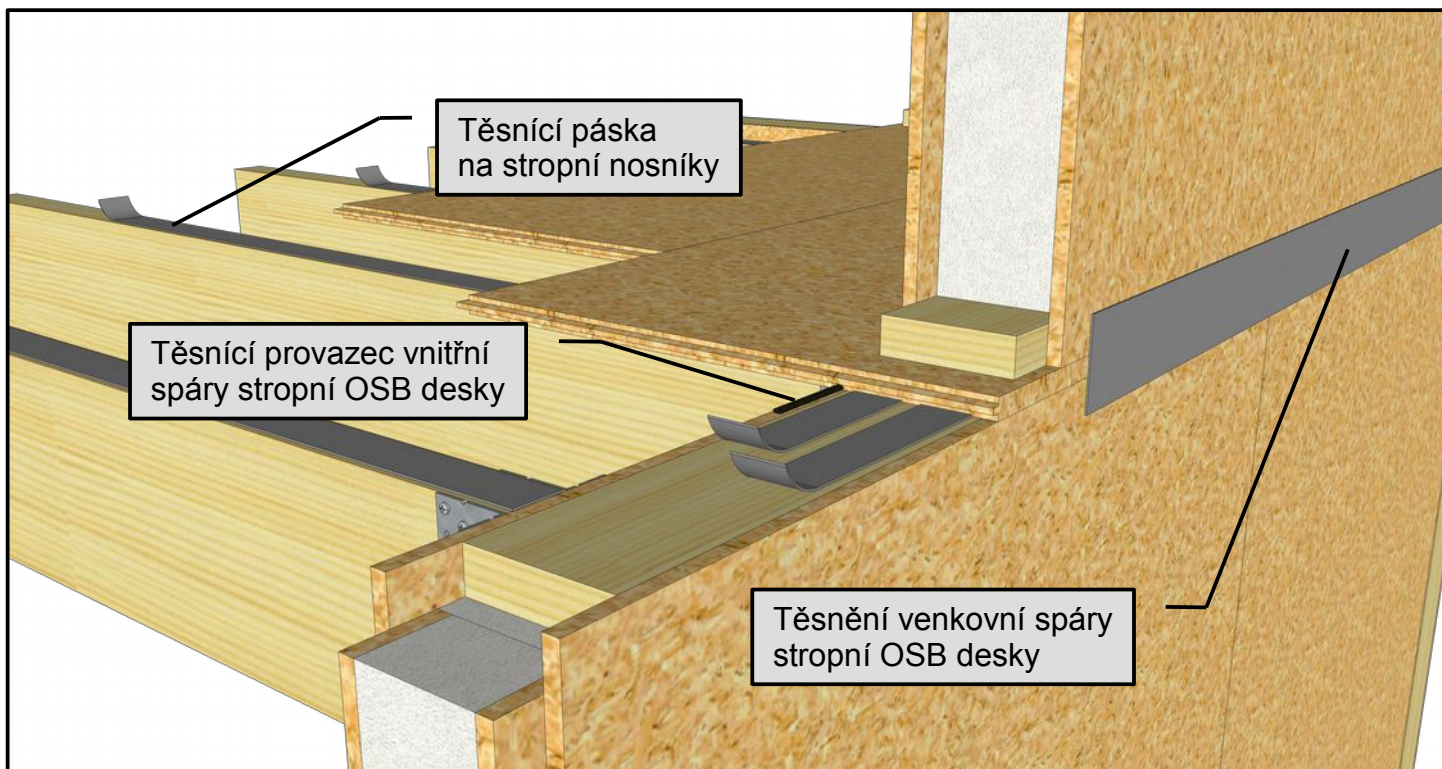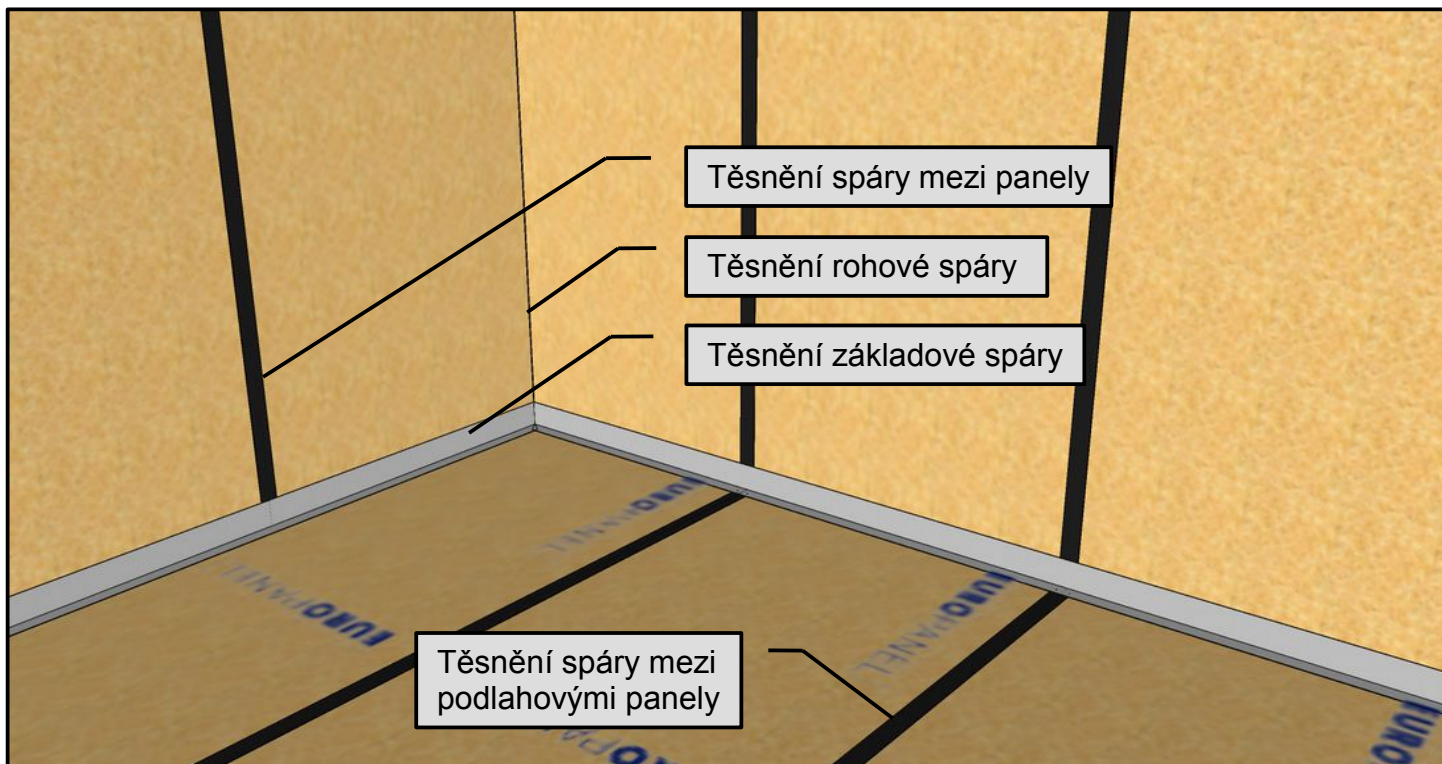

Montážní detaily

